Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

ADP 7977 Guide de consultation rapide

F

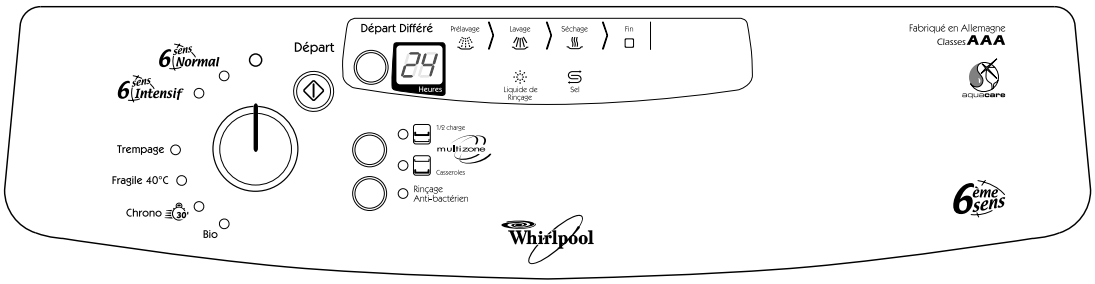

Sélecteur de programmes
et **Marche / Arrêt**

Touche Départ
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Indicateurs

Réapprovisionnez en liquide de rinçage

Réapprovisionnez en sel régénérant
Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Cycle du programme

Fonctions supplémentaires

Multizone:Touche Demi-charge ou Casseroles
Chargez **uniquement** le panier supérieur **ou** le panier inférieur.
Cette option est disponible pour tous les programmes.
Appuyez 1 fois = le voyant du panier supérieur s'allume
Appuyez 2 fois = le voyant du panier inférieur s'allume
Appuyez 3 fois = les voyants sont éteints : le Multizone est désactivé.
Si vous effectuez le lavage sans le panier supérieur, appuyez deux fois sur la touche "Demi-charge", ce qui correspond à la fonction "lavage dans le panier inférieur" (le voyant correspondant s'allume).

Affichage départ différé et indication des pannes
Il indique le temps restant avant le début du programme en heures. Il s'éteint après le début du programme. À l'approche de la fin du programme, l'afficheur indique en minutes le temps restant au cours du cycle de séchage.
"F...." : Indications pour le Service Après-vente

Touche de "Mise en marche différée"
Il est possible de présélectionner le démarrage du programme 1 à 24 heures à l'avance. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures de retard avance d'une heure; après 24, la numérotation recommence à 00. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage commence après le temps présélectionné.

Rinçage antibactérien [4]
Cette fonction ajoute un rincage antibactérien à la fin du cycle de lavage, garantissant ainsi une vaiselle parfaitement propre et assainie. Le voyant s'allume lorsque la fonction est sélectionnée.
Si la température ne devait pas etre respectée durant la phase anti-bactérienne (en cas d'ouverture prolongée de la porte par exemple), le voyant clignoterait, indiquant que l'assainissement n'est pas garanti.

Tableau des programmes				Détergent [2]		Consommations [3]		
Programmes			Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes
6ème Sens Normal	6ème Sens Normal [5]	40-55°C	Programme automatique conseillé pour les lavages habituels, pour une vaisselle sans ou avec très peu de résidus d'aliments secs ou brûlés (ne convient pas pour EN 50242).	X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	50-110
6ème Sens Intensif	6ème Sens Intensif [5]	60-70°C	Programme automatique conseillé pour une vaisselle très sale, avec des résidus d'aliments secs ou brûlés, par ex. casseroles et poêles.	X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	90-140
Trempage	Trempage	à froid	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	4,0	0,03	14
Fragile	Fragile	40°C	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	-	10,0	0,80	55
Chrono	Chrono 30 min	40°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	10,0	0,65	30
Bio	Bio [1) 5)]	50°C	Normalement sale ou très sale.	X	X	13,0	1,05	120

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;
2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;
3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.
4) L'efficacité sur l'élimination des bactéries a été vérifiée par l'Institut Pasteur de Lille (France), conformément à la norme NF EN 13697, novembre 2001.
5) Ces programmes peuvent être utilisés avec l'option de rinçage antibactérien.

Information pour les Laboratoires d'essai :
Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@email.whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91351
(Sous réserve de modifications techniques)

WH/I/K/F

Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Mise sous tension

Mise sous tension par rotation du bouton de sélection de programmes (si le bouton peut être enfoncé, exercez une pression dessus puis relâchez-le).

Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A :**

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **B :**

Uniquement pour les programmes avec trempage.

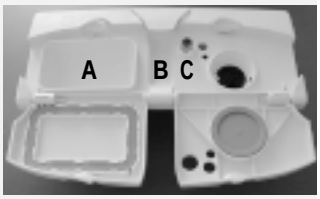

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.
Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.
Indicateur mécanique **D**.
Ou indicateur électrique sur le bandeau de commande (si présent).

Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau

Sélectionnez le programme

Sélectionnez le programme souhaité.
Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).
Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

"Comment modifier le programme"

→ Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne ;

→ Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : placez le bouton en position d'arrêt (si le bouton peut être enfoncé, exercez une simple pression).

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil

Support multi-rangement (A) : [1]
En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et verres, par exemple. Trois positions sont disponibles.

Supports de la vaisselle (B) :
En fonction de la position, pour tasses et verres à pied.

Stabilisateur de verres tournant (C) : [2]
En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

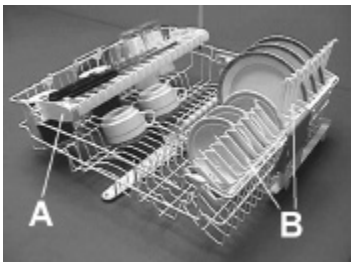

"Demi-charge" panier supérieur (selon modèle):
Chargez **uniquement** le panier supérieur.
Disposez le panier à couverts (**D**) dans le panier supérieur.

Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :

- **Réglage inférieur :** tirez les **deux** poignées du panier (**E**) vers l'extérieur et abaissez-le.
- **Réglage supérieur :** tirez les **deux** poignées (**E**) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (Réglage d'usine).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.
Retrait du panier supérieur pour le lavage dans le panier inférieur d'assiettes ou de plats à four de grande dimension :
Soulevez les arrêts (**F**) qui bloquent le panier sur ses rails, à gauche et à droite, et extrayez le panier supérieur. Lorsque le panier supérieur est installé, les arrêts doivent toujours être fermés.

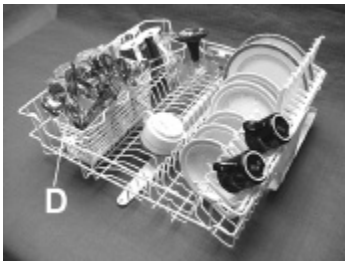

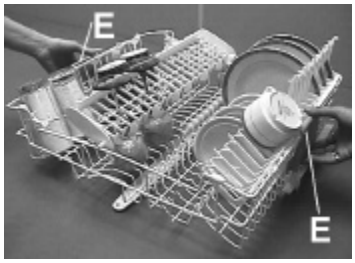

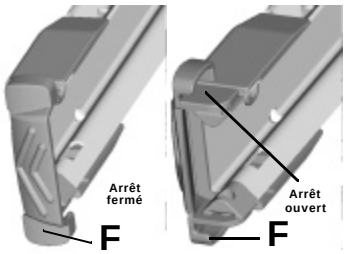

Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (**G**).

"Casseroles" panier inférieur (selon modèle):
Chargez **uniquement** le panier inférieur.
Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

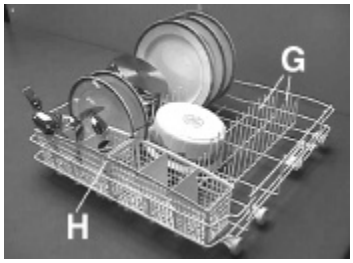

Panier à couverts (J) ou (H) :

Certains modèles sont équipés d'une grille (**I**) qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation.
Panier à couverts (**D**) uniquement pour les appareils équipés de la fonction demi-charge.
Chargez les couverts qui pourraient vous blesser dans le panier à couverts avec les manches tournés vers le haut.

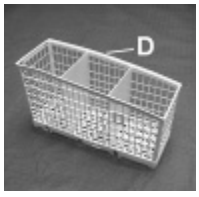

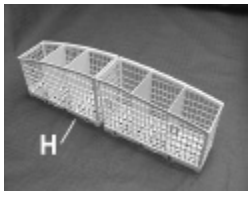

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle: objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.
Les articles suivants peuvent être achetés auprès de votre revendeur :

[1] **Support multi-rangement (A) - code de commande AMH 369.**

[2] **Stabilisateur de verres tournant (C) - code de commande WGH 1000.**

Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	• L'eau n'arrive pas.	• Ouvrez le robinet.
	• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.	• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.
	• Le courant est coupé.	• Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche DÉPART. • Fermez la porte. • Contrôlez le fusible de votre installation.
	• Démarrage du programme présélectionné.	• Eventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	• La quantité de produit de rinçage est insuffisante.	• Augmentez le dosage *.
	• Il reste de l'eau dans les parties creuses.	• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.	• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves.
	• La quantité de détergent est insuffisante.	• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.
	• Le programme sélectionné ne convient pas.	• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.
	• Les bras d'aspersion sont bloqués.	• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.
	• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.	• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.
	• Le détergent ne convient pas/est périmé.	• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.	• Les filtres sont encrassés.	• Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *.
	• Les filtres ne sont pas installés correctement.	• Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés	• Jus de tomate/carotte,...	• En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle		
• pouvant facilement être éliminés	• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.	• Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.
	• Des taches/rayures sont présentes sur les verres.	• Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.
	• La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.	• Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.
• ne pouvant pas facilement être éliminés	• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles.	• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Les verres sont opaques/ ils ne brillent pas	• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.	• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.	• Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	• Le voyant DÉPART clignote.	• Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et lavez-les, si nécessaire *. Lancez à nouveau le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez sur la touche DÉPART.
	• Indicateur F... (si présent).	• Appelez votre Service Après-vente.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).
Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.